
Instrukcja montażu/ Installation instructions

Nazwa oprawy/ Luminare name:
COSMOS O G




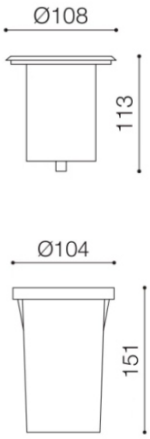

Połączenie elektryczne:

zalecamy użyć np.
Złącze IDC 3M Scotchlok 314






lub inne (IP67)





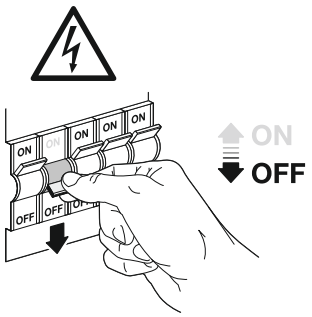

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie!

1. Przygotować w podłożu miejsce na oprawę

2. Wprowadzić żwir do drenażu w celu poprawnego odwodnienia

3. Przewody zasilające doprowadzić w rurze PVC jak na rys.


4. Zainstalować w otworze wkład plastikowy oprawy

5. Wykonać podłączenie elektryczne do wyprowadzonego przewodu z oprawy:

N - neutralny - kolor niebieski,
L - fazowy - kolor brązowy,
PE - ochronny - kolor żółto-zielony
(zalecamy zastosować złączki hermetyczne lub puszkę)

6. Przykręcić oprawę do wkładu plastikowego

7. Po zakończonym montażu można włączyć zasilanie.

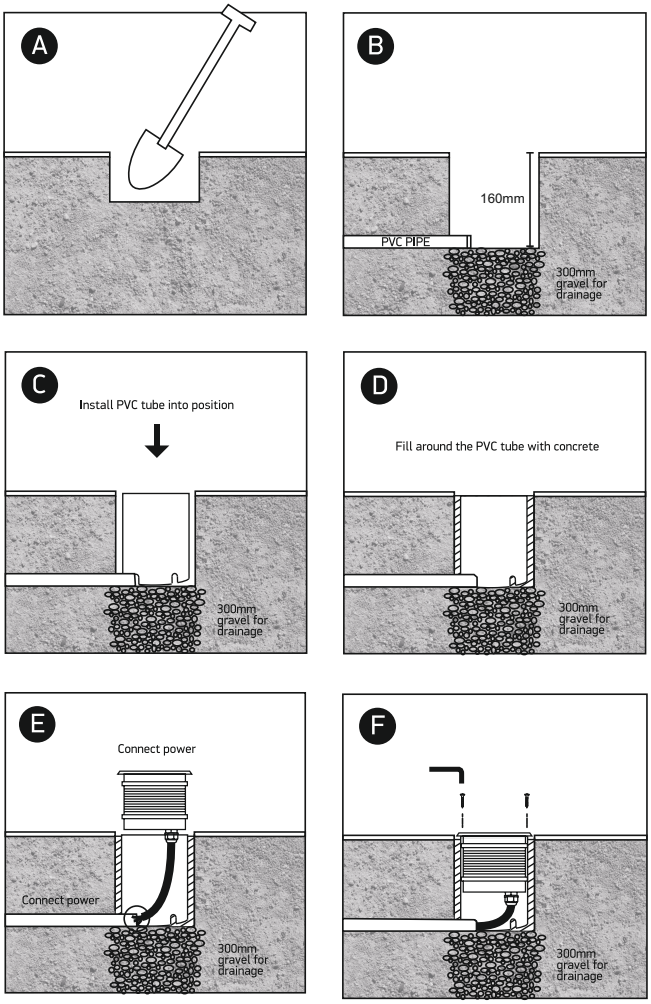

Podczas montażu zabrania się dotykać diody LED oraz naciskać na maskownicę!
Instalować oprawy mogą jedynie osoby do tego przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia.
Producent ma wyłączne prawo do modyfikacji swoich wyrobów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe po modyfikacji wyrobu lub powstałe w wyniku montażu niezgodnie z instrukcją.